Benq

ЖК-монитор Руководство пользователя EW2430 EW2730

Авторское право

Copyright © 2011 by BenQ Corporation. All rights reserved. Никакая часть этой публикации не может быть воспроизведена, передана, переписана, сохранена в системе поиска или переведена на любой язык или компьютерный язык в любой форме и любым способом, электронным, механическим, магнитным, оптическим, химическим, ручным или иным без предварительного письменного разрешения корпорации BenQ.

Ограниченная гарантия

Корпорация BenQ не дает никаких обещаний или гарантий, как явных, так и подразумеваемых, относительно содержания данного документа, включая любые гарантии коммерческой пригодности или соответствия любой определенной цели. Кроме того, корпорация BenQ оставляет за собой право на периодическое обновление и изменение данного документа без уведомления.

Для обеспечения долгого срока службы и оптимальной работы соблюдайте данные инструкции по технике безопасности.

Безопасность электропитания

- Для отключения электропитания данного устройства необходимо вытащить вилку щнура питания из сетевой розетки.
- Отключение данного оборудования от сети осуществляется путем отсоединения шнура питания. Поэтому электрическая розетка должна быть расположена рядом с оборудованием, а доступ к ней должен быть свободен.
- Для питания изделия необходимо использовать источник, характеристики которого соответствуют указанным на этикетке. Если вы не знаете, какое напряжение используется в местной электросети, обратитесь за справкой к своему дилеру или в местную организацию по электроснабжению.
- Следует использовать одобренный (или с лучшими характеристиками) шнур питания H03VV-F или H05VV-F, 2G или 3G, сечение 0,75 мм².

Уход и очистка

- Очистка Перед выполнением очистки монитора всегда отключайте его от сети, вынимая вилку из сетевой розетки. Очистку поверхности экрана жидкокристаллического монитора следует производить неабразивной тканью без ворса. При очистке монитора не пользуйтесь никакими жидкостями, аэрозолями или средствами для очистки стекол.
- Прорези и отверстия на задней и верхней панелях корпуса предназначены для вентиляции. Не закрывайте и не загораживайте эти прорези и отверстия. Никогда не устанавливайте монитор рядом с электронагревательными приборами и другими источниками тепла, а также во встроенные элементы мебели, если не обеспечивается нужная степень вентиляции.
- Никогда не проталкивайте никакие предметы внутрь изделия и не проливайте туда жидкость.

Обслуживание


Во избежание поражения электрическим током или иных травм и повреждений не делайте попыток вскрывать изделие, снимать панели корпуса, а также самостоятельно выполнять техническое обслуживание изделия. Если имело место любое из вышеописанных неправильных действий или какая-либо случайность, например, падение или неправильное обращение, обратитесь за помощью к квалифицированному персоналу.

Содержание

Авторское право	2
Ограниченная гарантия	2
Начало работы	5
Начальные сведения о мониторе	7
Вид спереди	7
Вид сзади	7
Подключение	8
Знакомство с пультом ДУ (только для модели EW2730)	9
Вид спереди	9
Установка батарейки	10
Установка аппаратного обеспечения монитора	11
Отсоединение подставки	15
Использование комплекта для установки монитора	16
Максимально эффективная работа с монитором BenQ	17
Установка драйвера монитора на новом компьютере	
Обновление драйвера при замене старого монитора	19
Порядок установки в системах с Windows 7	20
Порядок установки в системах с Windows Vista	21
Порядок установки в системах с Windows XP	22
Настройка оптимального качества изображения	23
Порядок регулировки параметров монитора	24
Панель управления	
Режим настройки с помощью клавиш быстрого вызова	
Режим главного меню	27
Устранение неполадок	43
Часто задаваемые вопросы	43
Нужна дополнительная помощь?	45

1. Начало работы

Распаковывая устройство, убедитесь в наличии перечисленных ниже компонентов. Если какие-либо компоненты отсутствуют или повреждены, немедленно обратитесь к продавцу изделия.

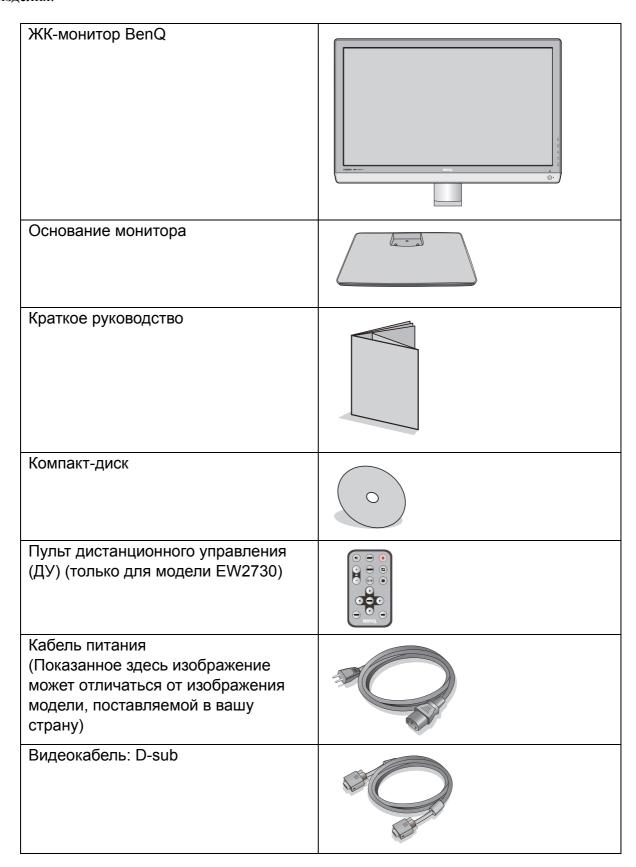

Аудиокабель	
Кабель USB	
Видеокабель: DVI-D (приобретается за дополнительную плату для моделей с входными разъемами DVI)	
Видеокабель: HDMI (приобретается за дополнительную плату для моделей с входными разъемами HDMI)	



Сохраните коробку и упаковку, чтобы использовать их в будущем для перевозки монитора. Формованная прокладка из пенопласта идеально подходит для защиты монитора при транспортировке.

С Храните устройство и принадлежности в месте, недоступном для детей.


2. Начальные сведения о мониторе

Вид спереди



- 1. 4 разъема USB (выходные разъемы для подключения USB-устройств)
- 2. Динамики
- 3. Кнопка питания
- 4. Датчик ДУ (только для модели EW2730)

Вид сзади

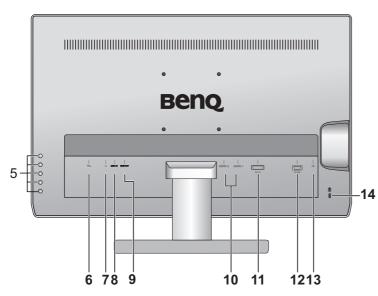


- 5. Кнопки управления
- 6. Входное гнездо шнура питания перем. тока
- 7. Гнездо наушников
- 8. Линейный аудиовход
- 9. Линейный аудиовыход
- 10.2 разъема HDMI
- 11. Разъем DVI-D
- 12.Разъем D-Sub
- 13.1 разъем USB (входной разъем для подключения к ПК)
- 14.Гнездо замка типа Kensington

Г Реальная схема может отличаться от показанной в зависимости от модели.

Подключение


Следующие схемы подключения показаны только для примера. Кабели, не входящие в комплект поставки вашего устройства, можно купить отдельно.

Подробное описание способов подключения см. на стр. 12 - 14.

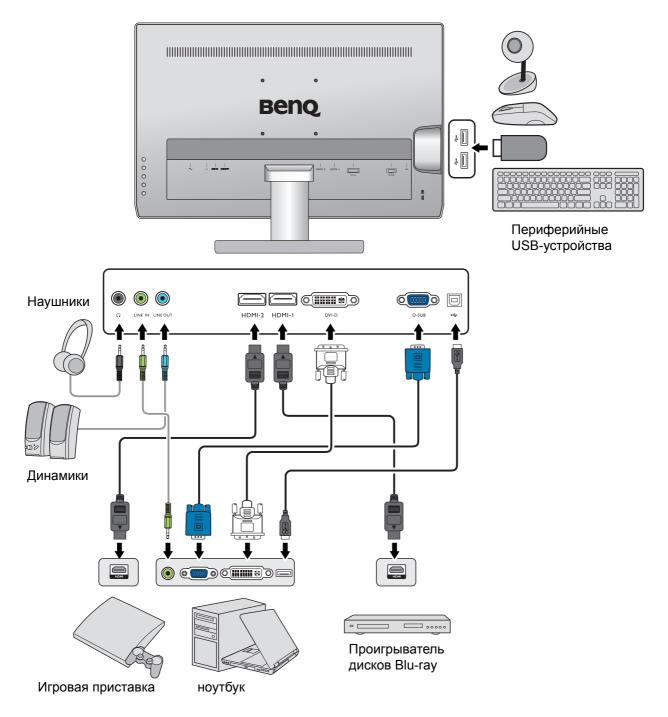

3. Знакомство с пультом ДУ (только для модели EW2730)

Вид спереди

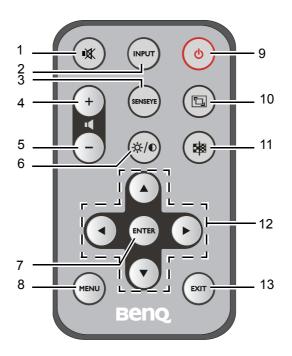

1. Кнопка Отключение звука (MUTE)

Отключение звука.

2. Кнопка выбора источника входного сигнала (INPUT) Переключение между разными видеосигналами, которые можно подключить квашему монитору.

3. Кнопка режима Senseye

Переключение между разными режимами Senseye.

4. Кнопка увеличения громкости

Увеличение громкости.

5. Кнопка уменьшения громкости

Уменьшение громкости.

6. Кнопка Яркость (BRIGHTNESS)/ Контраст (CONTRAST) •Регулировка соотношения светлых и темных оттенков.

•Регулировка различий между светлыми и темными элементами изображения.

7. Кнопка Ввод (ENTER)

Открытие подменю и выбор элементов.

8. Кнопка Меню (MENU)

Открытие главного экранного меню и возврат в предыдущее

9. Кнопка Питание (POWER)

Включение и выключение питания монитора.

10.Кнопка "Интеллек. фокус"

Недоступно.

11. Кнопка "Суперразрешение"

Недоступно.

12. Кнопки навигации

Регулировка значений параметров или перемещение между

подменю.

13.Кнопка Выход (EXIT)

Выход из экранного меню.




ОSD = Экранное меню (On Screen Display).

В зависимости от купленной вами модели некоторые кнопки могут отсутствовать.

Установка батарейки


1. Переверните пульт ДУ. Снимите крышку отсека батарейки, как показано.

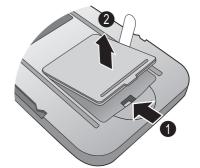

2. Снимите изолирующую прокладку с батарейки.



3. Вставьте прилагаемую батарейку в держатель батарейки, соблюдая полярность. Сторона со значком (+) должна быть обращена вверх.

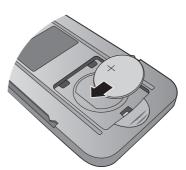

4. Установите крышку отсека батарейки на место.

Теперь пульт ДУ готов к работе.




4. Установка аппаратного обеспечения монитора

С Если ваш компьютер включен, то перед тем, как продолжить, выключите его. Не подсоединяйте кабели к монитору и не включайте его, пока не получите соответствующих указаний.

1. Подсоедините подставку монитора.

Соблюдайте осторожность во избежание повреждения монитора. Не кладите монитор экраном вниз на поверхность, на которой находятся еще какие-либо предметы, например, степлер или мышь, которые могут поцарапать стекло или повредить ЖК-подложку, из-за чего гарантия на ваш монитор станет недействительной. Положив монитор на стол, больше не двигайте его во избежание появления царапин или повреждения корпуса и органов управления.

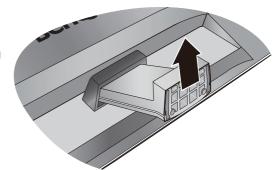


На рабочем столе освободите место и постелите что-нибудь мягкое, например, упаковочный материал из коробки монитора, чтобы не повредить монитор и экран.

Положите монитор экраном вниз на ровную чистую поверхность, застеленную мягким материалом.

Прижимая монитор к поверхности стола, отведите кронштейн подставки вверх от корпуса монитора.


Совместите край кронштейна с гнездом в подставке и затем сдвиньте их.

Затяните винты снизу подставки монитора, как показано.

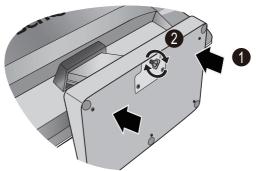


Осторожно попытайтесь разъединить их, чтобы убедиться в надежности зацепления.

Осторожно поднимите монитор, переверните его и установите его на подставку на плоской ровной поверхности.

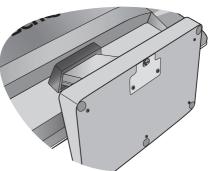



Установите монитор под таким углом, чтобы свести к минимуму нежелательное отражение от других источников освещения.

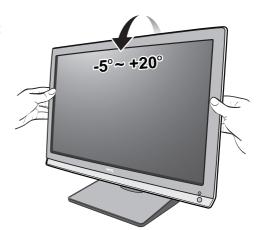


2. Подключение видеокабеля.

Подключение кабеля D-Sub

Один конец кабеля (без ферритового фильтра) с разъемом D-Sub подсоедините к видеоразъему монитора. Другой конец кабеля (с ферритовым фильтром) подсоедините к видеоразъему компьютера.


Заверните фиксирующие винты на разъемах во избежание случайной расстыковки во время работы.

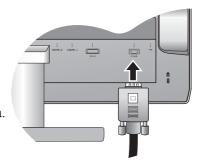

Подключение кабеля DVI-D

Один конец кабеля (без ферритового фильтра) с разъемом DVI-D подсоедините к видеоразъему монитора. Другой конец кабеля (с ферритовым фильтром) подсоедините к видеоразъему компьютера.


Заверните фиксирующие винты на разъемах во избежание случайной расстыковки во время работы.

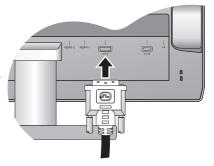

Подключение кабеля HDMI

Подключите штекер кабеля HDMI к одному из двух разъемов НDМІ на мониторе.

Подключите штекер на другом конце кабеля к разъему HDMI устройства цифрового выхода.

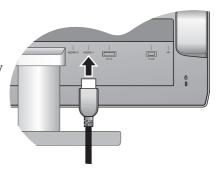

Показанные справа прилагаемый видеокабель и разъем могут отличаться от реальных в зависимости от модели ЖК-монитора.



 $\dot{\mathbb{Q}}^{'}$ При наличии нескольких интерфейсов передачи видео подключите сигнал по тому видеокабелю, который обеспечивает наилучшее качество изображения.


- Более высокое качество: HDMI / DVI-D
- Хорошее качество: D-Sub

3. Подсоедините аудиоокабель.

Подключение входных аудиосигналов

Прилагаемым аудиокабелем соедините гнездо на задней стенке монитора (Line In (Линейный вход)) с гнездом аудиовыхода в компьютере.


Чтобы проверить, какие аудиовходы доступны для каждого источника видеосигнала, см. раздел Видеоисточники и доступные аудиовходы vна стр. 37.

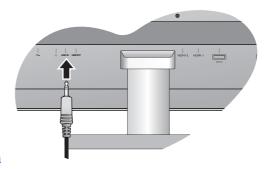


Подключение выходных аудиосигналов

Для подключения выходных аудиосигналов от монитора можно использовать следующие способы:


• К гнезду наушников с левой стороны монитора можно подключить наушники. См. рисунок справа.

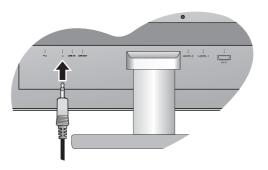


• Если хотите использовать внешние динамики, то для подключения монитора (Линейный выход) к разъемам Вход/Линейный вход динамиков используйте другой аудиокабель (обычно он поставляется вместе с динамиками).

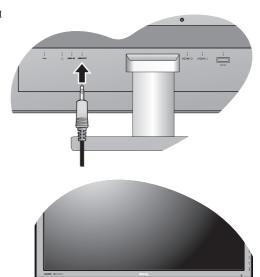


• Звук можно также выводить на динамики, встроенные в монитор.

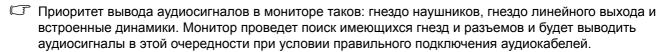

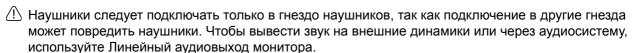


4. Подключите устройства USB.

I. Подключите USB-кабель от компьютера к монитору (к входному разъему USB на задней стенке). Через этот входной разъем USB передаются данные между компьютером и USB-устройствами, подключенными к монитору.

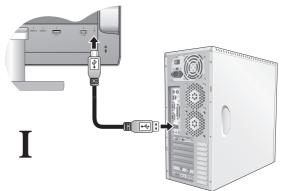


II. Подключите USB-устройства к другим (выходным) USB-разъемам монитора. Через эти выходные USB-разъемы передаются данные между подключенными USB-устройствами и входным разъемом.

См. рисунок справа.

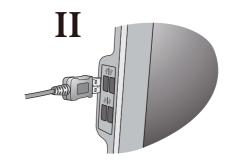


5. Подсоедините шнур питания к монитору.

Вставьте один конец шнура питания в разъем с маркировкой — на задней стенке корпуса монитора. Пока не подключайте вилку на втором конце шнура питания к сетевой розетке.

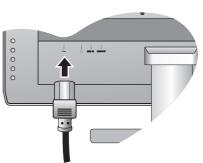


6. Подключение к сети и включение питания.

Вставьте вилку на другом конце шнура питания в сетевую розетку и включите питание.




Включите монитор, нажав кнопку питания.

Включите питание компьютера и затем для установки программного обеспечения монитора выполните инструкции, приведенные на Максимально эффективная работа с монитором BenQ vна стр. 17.

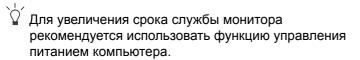



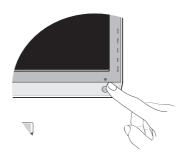



Отсоединение подставки

1. Подготовьте монитор и освободите место на столе.

Перед отсоединением шнура питания выключите монитор и питание. Перед отсоединением сигнального кабеля от монитора выключите компьютер.

- Освободите место на рабочем столе и постелите что-нибудь мягкое, например, полотенце, чтобы не повредить монитор и экран, после этого положите на него монитор экраном вниз.
 - 2. Отвинтите винты снизу подставки монитора и отсоедините подставку монитора, как показано.

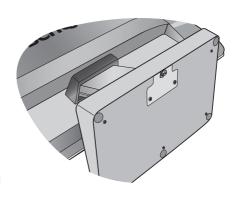

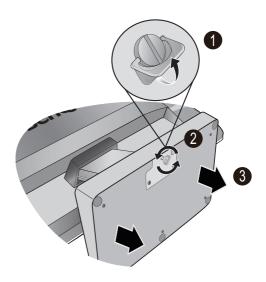

Использование комплекта для установки монитора


На задней стенке вашего ЖК-монитора имеется соответствующее стандарту VESA крепление со 100-мм вырезом, в который устанавливается кронштейн настенного крепления. Перед началом работы с монтажным комплектом внимательно ознакомьтесь с мерами предосторожности.

Меры предосторожности:

- Устанавливайте монитор и монтажный комплект монитора на ровную стену.
- Убедитесь, что материал стены достаточно надежен, чтобы выдержать вес монитора.
- Выключите ЖК-монитор и питание и только после этого отсоединяйте кабели.

1. Снимите основание монитора.

Положите монитор экраном вниз на чистую поверхность, застеленную мягким материалом.

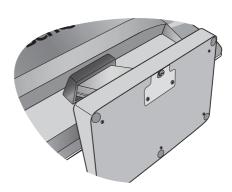


2. Снимите подставку монитора.


Слегка прижмите в направлении к монитору наконечник шарнира в верхней части подставки монитора, как показано на рисунке. Наконечник должен освободиться.



С помощью крестовой отвертки выверните винты, которыми подставка крепится к монитору. Рекомендуем использовать отвертку с магнитной головкой, чтобы не потерять винты.

Затем оттяните подставку от монитора.

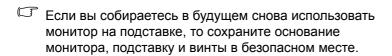

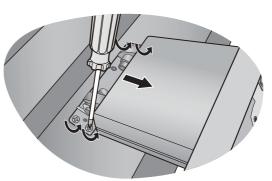

3. Для завершения установки выполните инструкции, приведенные в руководстве на купленный вами кронштейн настенного крепления.

5. Максимально эффективная работа с монитором **BenQ**

Последовательность действий для успешной установки драйвера ЖК-монитора BenQ зависит от особенностей подсоединения и установки ЖК-монитора BenQ: какая используется версия Microsoft Windows, подсоединяете ли вы монитор и устанавливаете его драйвер на новый компьютер (на котором прежде не был установлен драйвер монитора) или вы заменяете прежний монитор и меняете ранее установленный для него драйвер.

В любом случае, когда вы в следующий раз, подсоединив монитор, включите компьютер, операционная система Windows автоматически распознает новое (или отличное от ранее установленного) оборудование и запустит утилиту Мастер установки нового оборудования.

Следуйте указаниям этой утилиты, пока она не попросит вас указать модель монитора. Нажмите кнопку Установить с диска, вставьте компакт-диск, прилагаемый к ЖК-монитору BenQ, и укажите соответствующую модель монитора. Дополнительные сведения и пошаговые указания по автоматической установке монитора на новом компьютере или по модернизации (замене старого монитора) см. в разделах:

- Установка драйвера монитора на новом компьютере уна стр. 18.
- Обновление драйвера при замене старого монитора уна стр. 19.
- Если для входа в систему Windows требуется ввод имени пользователя и пароля, то для установки драйвера монитора вы должны войти в систему под учетной записью администратора или члена группы администраторов. Кроме того, если ваш компьютер подключен к сети, в которой применяются правила безопасного доступа, то, возможно, настройки сетевой системы безопасности не позволят вам установить драйвер на компьютер.
 - Название купленной модели указано на табличке с характеристиками на задней стенке монитора.

Установка драйвера монитора на новом компьютере

В этом разделе подробно описываются действия по выбору и установке драйвера ЖК-монитора BenQ на новом компьютере, на котором прежде не был установлен драйвер монитора. Эти указания применимы только к совершенно новому компьютеру, к которому впервые подключается монитор, в данном случае - ЖК-монитор BenQ.

- - 1. Выполните действия, описанные в разделе 4: Установка аппаратного обеспечения монитора vна стр. 11.
 - Операционная система Windows при запуске автоматически обнаружит новый монитор и запустит утилиту **Мастер установки нового оборудования**. Следуйте ее указаниям, пока не появится окно **Установка драйвера устройства**.
 - 2. Вставьте в привод компьютера компакт-диск, прилагаемый к ЖК-монитору BenQ.
 - 3. Установите флажок в окошке Поиск подходящего драйвера для моего устройства и нажмите кнопку Далее.
 - 4. Установите флажок в окошке Поиск на компакт-дисках (снимите флажки у других вариантов) и нажмите кнопку **Далее**.
 - 5. Убедитесь, что "мастер" правильно выбрал название вашего монитора, и нажмите кнопку **Далее**.
 - 6. Нажмите кнопку Готово.
 - 7. Перезагрузите компьютер.

Обновление драйвера при замене старого монитора

В этом разделе подробно описываются действия по ручному обновлению драйвера монитора в компьютере, работающем под управлением ОС Microsoft Windows. В настоящее время этот драйвер тестируется на совместимость с операционными системами (ОС) Windows XP, Windows Vista и Windows 7.

Возможно, он будет работать правильно и с другими версиями Windows, однако, на момент написания данного руководства компания BenQ еще не протестировала эти драйверы на других версиях Windows и не может гарантировать их работу в этих системах.

Для установки драйвера монитора нужно на компакт-диске, прилагаемом к ЖК-монитору BenQ, выбрать соответствующий информационный файл (.inf) для конкретной модели подключенного монитора и позволить операционной системе Windows установить соответствующий драйвер с этого компакт-диска. Вам достаточно лишь указать системе путь к этим файлам. В ОС Windows имеется "Мастер обновления драйверов устройств", который автоматизирует выполнение этой задачи и помогает вам в выборе нужного файла и установке.

См. раздел:

- Порядок установки в системах с Windows 7 vна стр. 20.
- Порядок установки в системах с Windows Vista vна стр. 21.
- Порядок установки в системах с Windows XP vна стр. 22.

Порядок установки в системах с Windows 7

1. Откройте окно Свойства экрана.

Нажмите Пуск, Панель управления, Оборудование и звук, Устройства и принтеры и затем в меню правой кнопкой нажмите имя вашего монитора.

Другой способ: правой кнопкой нажмите рабочий стол, выберите Персонализация, Экран, Устройства и принтеры и затем в меню правой кнопкой нажмите имя вашего монитора.

- 2. В меню выберите пункт Свойства.
- 3. Откройте вкладку Оборудование.
- 4. Нажмите Универсальный монитор PnP и затем нажмите кнопку Свойства.
- 5. Откройте вкладку Драйвер и нажмите кнопку Обновить драйвер.
- 6. Вставьте в привод компьютера компакт-диск, прилагаемый к ЖК-монитору BenQ.
- 7. В окне ПО для обновления драйвера выберите пункт Искать драйвер на моем компьютере.
- 8. Нажмите **Обзор** и укажите следующий каталог: d:\BenQ_LCD\Driver\ (здесь d это буква, которой обозначается привод CD-ROM).
- Буквенное обозначение вашего привода компакт-дисков может отличаться от обозначения на примере в зависимости от конфигурации вашей системы например, "D:", "E:" или "F:" и т.д.
 - 9. В списке драйверов выберите точное название вашего монитора файлов и нажмите Далее.

В результате соответствующие файлы драйвера монитора будут скопированы на компьютер и установлены.

10. Нажмите Закрыть.

Возможно, после обновления драйвера потребуется перезагрузка компьютера.

Порядок установки в системах с Windows Vista

1. Откройте окно Параметры экрана.

Нажмите правой кнопкой на рабочем столе и во всплывающем меню выделите пункт **Настройка**.

В окне Настроить вид и звуки выберите Параметры экрана.

Откроется окно Параметры экрана.

- 2. Нажмите кнопку Дополнительные параметры. Откроется окно Свойства универсального монитора PnP.
- 3. Откройте вкладку Монитор и нажмите кнопку Свойства.
- 4. В окне Управление учетной записью пользователя нажмите Продолжить.
- 5. Откройте вкладку Драйвер и нажмите кнопку Обновить драйвер.
- 6. Вставьте в привод компьютера компакт-диск, прилагаемый к ЖК-монитору BenQ.
- 7. В окне ПО для обновления драйвера выберите пункт Искать драйвер на моем компьютере.
- 8. Нажмите **Обзор** и укажите следующий каталог: d:\BenQ_LCD\Driver\ (здесь d это буква, которой обозначается привод CD-ROM).
- Буквенное обозначение вашего привода компакт-дисков может отличаться от обозначения на примере в зависимости от конфигурации вашей системы например, "D:", "E:" или "F:" и т.д.
 - 9. В списке драйверов выберите точное название вашего монитора файлов и нажмите **Далее**.

В результате соответствующие файлы драйвера монитора будут скопированы на компьютер и установлены.

10. Нажмите Закрыть.

Возможно, после обновления драйвера потребуется перезагрузка компьютера.

Порядок установки в системах с Windows XP

1. Откройте окно Свойства экрана.

Быстрее всего открыть окно **Display Properties** можно с рабочего стола Windows. Нажмите правой кнопкой на рабочем столе и во всплывающем меню выделите пункт **Свойства**.

Кроме того, в Windows можно открыть окно **Display Properties**, дважды щелкнув по значку **Панель управления**.

В версии Windows XP пункт Control Panel расположен сразу в основном меню кнопки **Start**. Отображаемые пункты меню зависят от того, какой тип отображения (Вид) вы выберите для своей системы.

- Если выбран вид Классический вид, то нажмите кнопку Start, Control Panel и Display.
- Если выбран вид Вид по категориям, то нажмите кнопку Start, Control Panel, Оформление и темы, Изменить разрешение экрана.

Откроется окно Свойства экрана.

- 2. Откройте вкладку **Настройка** и нажмите кнопку **Дополнительно**. Откроется окно **Свойства экрана**.
- 3. Нажмите вкладку **Монитор** и в списке выберите пункт **Монитор Plug and Play**. Если в списке есть только один монитор, то он и будет выбран.
- 4. Нажмите кнопку Свойства.

Откроется окно Свойства монитора.

Если в качестве поставщика драйвера в списке указана компания BenQ и название модели совпадает с названием модели вашего нового монитора, то это значит, что нужные драйверы уже установлены и вам не нужно ничего делать. Закройте эти окна свойств. Однако если компания BenQ не указана в списке как изготовитель или если в списке отсутствует нужная модель, то вам нужно продолжить выполнение этих указаний.

- 5. Откройте вкладку **Драйвер** и нажмите кнопку **Обновить драйвер**. Откроется окно **Мастер обновления оборудования**. Следуйте указаниям мастера, выполняя указанные ниже действия:
- 6. Вставьте в привод компьютера компакт-диск, прилагаемый к ЖК-монитору BenQ.
- 7. Выберите пункт "Установка из указанного места" и нажмите Далее.
- 8. Выберите пункты "Выполнить поиск наиболее подходящего драйвера в указанных местах" и "Поиск на сменных носителях", затем нажмите Далее.

Подождите, пока мастер проведет поиск на приводах и на прилагаемом к ЖК-монитору BenQ компакт-диске, который вы вставили на шаге 6. По завершении поиска мастер должен найти на компакт-диске и выбрать драйвер, подходящий для вашей модели монитора BenQ.

- 9. В списке драйверов выберите точное название вашего монитора и нажмите **Далее**. В результате соответствующие файлы драйвера монитора будут скопированы на компьютер и установлены.
- 10. Нажмите кнопку Готово.

В результате окно мастера закроется, и вы вернетесь в окно Свойства монитора.

11. Нажмите Закрыть, ОК и еще раз ОК.

В результате закроется окно Свойства экрана. Возможно, после обновления драйвера потребуется перезагрузка компьютера.

6. Настройка оптимального качества изображения

Добиться оптимального качества изображения с аналогового (D-Sub) входа проще всего при помощи функции кнопку **AUTO**. Чтобы оптимизировать изображение, которое сейчас выводится на экран, нажмите кнопку **AUTO**.

Когда вы подключите к монитору цифровой вывод видеоданных с помощью цифрового (DVI или
HDMI), кнопка « AUTO » и функция «Автонастройка» будут отключены, поскольку на мониторе
автоматически будет наиболее качественное изображение.


У Когда вы используете функцию кнопку AUTO, убедитесь в том, что для установленной в вашем компьютере видеокарты задано физическое разрешение монитора.

При желании можно в любое время вручную отрегулировать геометрические параметры, используя элементы меню настройки геометрии экрана. Для этого компания BenQ предлагает утилиту тестирования экрана с помощью эталонных изображений, с помощью которой можно проверить, насколько правильно на экране отображаются цвета, полутоновые изображения и линейные градиентные цвета.

- 1. Запустите с компакт-диска диагностическую программу auto.exe, с помощью которой лучше всего контролировать изменения изображения в процессе настройки монитора. Можно также использовать любое другое изображение, например, рисунок рабочего стола операционной системы. Однако рекомендуется использовать программу auto.exe, после запуска которой на экране появится настроечная таблица.
- 2. Нажмите кнопку **AUTO** на мониторе.
- 3. Для вызова экранного меню нажмите кнопку **MENU** на панели управления монитора.
- 4. С помощью клавиши **м** или **в**ыберите **дисплей** и для входа в меню нажмите клавишу **ввод**.
- 5. При наличии вертикальных помех (наподобие эффекта штор мерцание вертикальных линий) нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы в главном меню выбрать подменю Част.синхр, и нажмите кнопку ВВОД. Теперь отрегулируйте изображение на мониторе, нажимая кнопки ▲ или ▼ до тех пор, пока помехи не исчезнут.
- 6. При наличии горизонтальных помех нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы в главном меню выбрать подменю Фаза, и нажмите кнопку ВВОД. Теперь отрегулируйте изображение на мониторе, нажимая кнопки ▲ или ▼ до тех пор, пока помехи не исчезнут.

7. Порядок регулировки параметров монитора

Панель управления

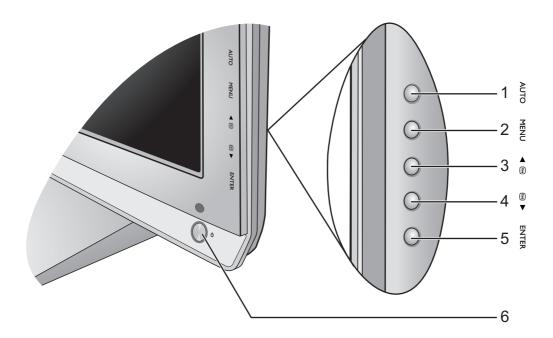

- 1. Кнопка **AUTO**: Автоматическая установка положения по вертикали, положения по горизонтали и частоты тактового сигнала пикселей.
- 2. Кнопка **MENU**: Вызов главного экранного меню (OSD), возврат в предыдущее меню или выход из экранного меню.
- 3. ▲/Кнопка "Пользов." 1: Увеличение значения параметра. Эта клавиша по умолчанию используется как "горячая" клавиша **Громкость**. Инструкции по изменению стандартных настроек см. в **Кнопка "Пользов." 1 уна стр. 40**.
- 4. УКнопка "Пользов." 2: Уменьшение значения параметра. Эта кнопка по умолчанию используется как "горячая" клавиша для **Режим отображения**. Инструкции по изменению стандартных настроек см. в **Кнопка** "Пользов." 2 vна стр. 40.
- 5. Клавиша **ВВОД**: Открытие подменю и выбор элементов. Эта кнопка также является кнопкой быстрого вызова параметра **Вход**.
- 6. Питание: Включение и выключение питания монитора.
- OSD = Экранное меню (On Screen Display).

 При нажатии клавиш горячего вызова будет выводиться градуированная шкала для регулировки значения данного параметра, но только в том случае, если в настоящее время экранное меню не отображается. Экраны регулировки параметров, активируемые клавишами быстрого вызова, пропадут с экрана, если в течение нескольких секунд не будет нажата ни одна клавиша. См. Режим настройки с помощью клавиш быстрого вызова уна стр. 25.

Режим настройки с помощью клавиш быстрого вызова

Когда на мониторе не отображается экранное меню, клавиши на мониторе действуют как клавиши быстрого вызова той или иной функции.

Кнопка "Пользов." 1



Нажмите кнопку **А**, чтобы просмотреть функции, которые могут быть доступны с помощью этой кнопки. При необходимости для изменения значения этого параметра нажимайте клавиши




Инструкции по изменению стандартных настроек см. в **Кнопка** "Пользов." 1 vна стр. 40.

Эта клавиша по умолчанию используется как "горячая" клавиша **Громкость**.

Нажмите Клавишу ▲, чтобы показать индикаторы **громкости**. Следующее нажатие клавиши ▲ увеличивает громкость, а нажатие клавиши ▼ - уменьшает ее.

Кнопка "Пользов." 2

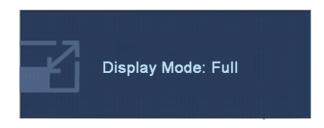

Нажмите кнопку **А**, чтобы просмотреть функции, которые могут быть доступны с помощью этой кнопки. При необходимости для изменения значения этого параметра нажимайте клавиши

А или **V**.


Инструкции по изменению стандартных настроек см. в **Кнопка** "Пользов." 2 vна стр. 40.

Эта кнопка по умолчанию используется как "горячая" клавиша для **Режим** отображения.

Последовательно нажимайте кнопку для переключения между вариантами "Весь" и "Формат". Настройка вступит в силу немедленно.

См. также раздел Режим отображения **vна стр. 34**.

Горячая клавиша Режим

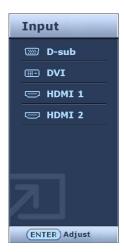


Нажимайте клавишу **ВВОД** для попеременного переключения между разными видеосигналами с ПК, подключенными к монитору. Настройка вступит в силу немедленно. См. также раздел **Вход уна стр. 38**.

Режим главного меню

Экранное меню OSD (On Screen Display) позволяет регулировать все параметры вашего монитора.

В меню могут быть доступны разные параметры в зависимости от источников входного сигнала, функций и настроек. Недоступные параметры меню будут иметь серый цвет.

Нажмите клавишу **MENU**, чтобы вывести показанное ниже главное экранное меню.

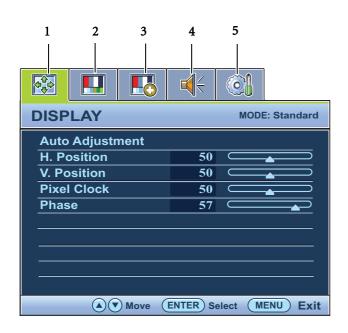

Главное экранное меню содержит 5 меню:

- 1. ДИСПЛЕЙ
- 2. ИЗОБРАЖЕНИЕ
- 3. ДОП. НАСТР. ИЗОБР.
- 4. Звук
- 5. Система

Клавишей **(вверх)** или **(вниз)** выделите нужный элемент меню и нажмите клавишу **ВВОД**, чтобы открыть экран настройки параметров этого элемента меню.

Список языков экранного меню может отличаться для моделей, поставляемых в различные регионы; дополнительные сведения см.в подразделе "Язык vна стр. 39" раздела "Настройки экранного меню OSD".

Более подробные сведения о каждом меню см. на следующих страницах:

- Меню ДИСПЛЕЙ vна стр. 28
- Меню ИЗОБРАЖЕНИЕ vна стр. 30
- Меню ДОП. НАСТР. ИЗОБР. vна стр. 33
- Меню ЗВУК уна стр. 36
- Меню СИСТЕМА vна стр. 38

Меню ДИСПЛЕЙ



- 1. Нажмите клавишу **MENU**, чтобы вывести главное меню на экран.
- 2. С помощью клавиши **м** или выберите **ДИСПЛЕЙ** и затем для входа в меню нажмите клавишу **ВВОД**.
- 3. С помощью клавиш или переместите выделение на нужный элемент меню и затем нажмите клавишу **ВВОД**, чтобы выбрать этот элемент.
- 4. Для выбора нужного элемента или регулировки параметра нажимайте клавиши или .
- 5. Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку **MENU**.

Элемент	Назначение	Действие	Диапазон
Авт. регулир.	Автоматическая оптимизация и регулировка параметров экрана. Используйте кнопку AUTO как "клавишу быстрого вызова" этой функции.	Для выбора этого варианта и регулировки нажмите клавишу ВВОД .	
	Когда вы подключаете к монитору выходной цифровой видеосигнал с помощью цифрового (DVI или HDMI) кабеля, клавиша AUTO и функция Авт. регулир. не действуют.		

ГП	D	п	0 100
Гор. Поз.	Регулировка	Для регулировки значения	0 - 100
	горизонтального	этого параметра	
	положения изображения	нажимайте клавиши	
	на экране.	А или V .	
Верт. Поз.	Регулировка	nom v .	0 - 100
	вертикального положения		
	изображения на экране.		
Част.синхр	Регулировка тактирования		0 - 100
I I	пикселов по частоте для		
	синхронизации с		
	аналоговым входным		
	видеосигналом.		
	Не применяется к		
	цифровому входному		
	сигналу.		
	сигналу.		
	См. также: Настройка		
	оптимального качества		
	изображения уна стр. 23.		
Φ			0 (2
Фаза	Регулировка тактирования		0 - 63
	пикселов по фазе для		
	синхронизации с		
	аналоговым входным		
	видеосигналом.		
	Не применяется к		
	цифровому входному		
	сигналу.		
	См. также: Настройка		
	оптимального качества		
	изображения уна стр. 23.		
	изооражения уна СГр. 23.		

Меню ИЗОБРАЖЕНИЕ



- 1. Нажмите клавишу **MENU**, чтобы вывести главное меню на экран.
- 2. С помощью клавиши **м** или выберите **ИЗОБРАЖЕНИЕ** и затем для входа в меню нажмите клавишу **ВВОД**.
- 3. С помощью клавиш или переместите выделение на нужный элемент меню и затем нажмите клавишу **ВВОД**, чтобы выбрать этот элемент.
- 4. Для выбора нужного элемента или регулировки параметра нажимайте клавиши или .
- 5. Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку **MENU**.

Элемент	Назначение	Действие	Диапазон
Яркость	Регулировка соотношения светлых и темных оттенков.	Для увеличения яркости нажимайте клавишу А , а для уменьшения - клавишу V .	0 - 100
Контраст	Регулировка различий между светлыми и темными элементами изображения.	Для увеличения контраста нажимайте клавишу , а для уменьшения - клавишу .	0 - 100
Резкость	Регулировка четкости и различимости контуров объектов на изображении.	Чтобы повысить четкость изображения, нажимайте клавишу ▲, а чтобы сделать изображение более мягким - клавишу ▼.	1 - 10

Гамма	Регулировка яркости цветовых тонов. Значение по умолчанию = 3 (стандартное значение для Windows).	Нажмите кнопку А , чтобы увеличить значение гаммы (цветовой тон потемнеет), или кнопку V , чтобы уменьшить значение гаммы (цветовой тон станет светлее).	1 - 5
Цветовая температура	Обычное: Обеспечивает отображение естественных цветов при просмотре видео и фотографий. Это стандартный, заданный на заводе цветовой вариант. Холодные цвета: Придание холодных тонов изображению; это фабричная предустановка для стандартного белого цвета в ПК-отрасли. Теплые цвета: Придание теплых тонов изображению; это фабричная предустановка для стандартного белого цвета в ТК-отрасли. Теплые цвета: Придание теплых тонов изображению; это фабричная предустановка для стандартного белого цвета газетной бумаги. Установки польз.: В сочетании основных цветов (красный, зеленый и синий) изображения можно	·	
	регулировать оттенки того или иного цвета. Перейдите к следующим меню Красный , Зеленый и Синий для изменения этих настроек.	Синий . Затем для регулировки цвета нажимайте клавиши или .	

Красный Зеленый Синий Оттенок	Регулировка цветового оттенка изображения по усмотрению пользователя. Уменьшение уровня одного или более цветов приведет к уменьшению их присутствия в цветовой гамме изображения; например, при постепенном уменьшении уровня синего цвета в изображении оно будет приобретать желтоватый оттенок. При уменьшении уровня зеленого цвета изображение приобретет красный оттенок. Регулировка степени восприятия цветов пользователем.	Для изменения значения этого параметра нажимайте клавиши или . Для изменения значения этого параметра нажимайте клавиши или .	0 - 100	
Насыщенность	Регулировка степени чистоты цветов.	или . Для изменения значения этого параметра нажимайте клавиши . или .	0 - 100	
Сбросить цвет	Сброс пользовательских настроек цвета и восстановление для них стандартных заводских значений.	Для изменения значений параметров нажимайте клавиши м или v .	• ДА • НЕТ	
Для выхода из меню Цвет нажмите клавишу MENU .				
AMA	Уменьшает время реакции ЖК-панели на изменение уровня серого цвета.	Для изменения значений настройки нажимайте клавиши м или V .	• Премиум • Выс. • ВЫКЛ.	

Меню ДОП. НАСТР. ИЗОБР.



- 1. Нажмите клавишу **MENU**, чтобы вывести главное меню на экран.
- 2. С помощью клавиши **м** или выберите **ДОП. НАСТР. ИЗОБР**. и затем для входа в меню нажмите клавишу **ВВОД**.
- 3. С помощью клавиш или переместите выделение на нужный элемент меню и затем нажмите клавишу ввод, чтобы выбрать этот элемент.
- 4. Для выбора нужного элемента или регулировки параметра нажимайте клавиши **м** или **v**.
- 5. Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку **MENU**.

Режим изобр. Выбор режима изображения, который лучше всего соответствует типу изображений на экране. • Стандарт — для основных ПК-приложений. • Кино — для просмотра видеозаписей. • Игры — режим видеоигр. • Фото — для просмотра фотоснимков. • sRGB — для лучшего согласования цветов при работе с периферийными устройствами, такими как принтеры, преобразователи цифровых сигналов и т.п.	Элемент	Назначение	Действие	Диапазон
энергопотребление за счет установки минимальной яркости		Выбор режима изображения, который лучше всего соответствует типу изображений на экране. • Стандарт – для основных ПК-приложений. • Кино – для просмотра видеозаписей. • Игры – режим видеоигр. • Фото – для просмотра фотоснимков. • sRGB – для лучшего согласования цветов при работе с периферийными устройствами, такими как принтеры, преобразователи цифровых сигналов и т.п. • Есо – экономное энергопотребление за счет	Для изменения значения этого параметра нажимайте клавиши	СтандартКиноИграФотоsRGB

Демо Senseye	Просмотр изображений на экране в режиме, выбранном в меню Режим изобр. Экран разделяется на два окна; в левом окне изображения показываются в режиме Стандарт, а в правом окне – в заданном режиме. Эта функция автоматически	Для изменения значений параметров нажимайте клавиши или	• ВКЛ. • ВЫКЛ.
й контраст	обнаруживает видеосигнал на входе и затем выставляет оптимальный контраст.	варианта нажмите клавишу ВВОД. Для изменения значений параметров нажимайте клавиши или Т.	
Режим отображения	Данная функция позволяет просматривать изображение формата 16:9 без геометрического искажения. • Overscan - входное изображение немного увеличивается и выходит за пределы экрана. Используйте эту функцию для скрытия помех на нижней и верхней кромке изображения (если они есть). • Весь - Размер изображения изменяется для размещения во весь экран. Идеально подходит для просмотра изображения формата 16:9. • Формат - На изображении отсутствует геометрическое искажение, и оно заполняет максимально возможную область экрана. Изображение формата 16:9 заполняет экран по горизонтали, а формата 4:3 - по вертикали.	Для изменения значений настройки нажимайте клавиши или	 Оverscan Весь Формат

Φ	0	πσ	. DCD
Формата	Определение цветового	Для выбора этого	• RGB
цвета	пространства (RGB или YUV) в	варианта	• YUV
	зависимости от обнаруженного	нажмите	
	видеосигнала:	клавишу ВВОД.	
	• D-Sub (VGA) от компьютера:	Для изменения	
	Для параметра "Формат цвета"	значений	
	значением по умолчанию	параметров	
	является RGB.	нажимайте	
	• D-Sub (компонентный) от	клавиши 🛕 или	
	видеоустройства: Для параметра		
	"Формат цвета" значением по	▼ .	
	умолчанию является YUV.		
	ymon minio abhactea 10 v.		
	В случае неправильного		
	отображения цветов на мониторе		
	может понадобиться ручной		
	выбор значения для параметра "Формат цвета".		
	• DVI (для моделей со входами		
	DVI): Для параметра "Формат		
	цвета" автоматически		
	устанавливается значение RGB.		
	 HDMI: Настройка параметра 		
	"Формат цвета" невозможна.		
	Иначе говоря, для параметра		
	"Формат цвета" значение		
	устанавливается автоматически		
	в зависимости от видеосигнала.		
HMDI RGB	Определение диапазона шкалы	Для выбора этого	• RGB
диапазон ПК	цветности. Выберите вариант в	варианта	$(0 \sim 255)$
	соответствии с диапазоном RGB,	нажмите	• RGB
	настроенным в подключенном	клавишу ВВОД.	
	устройстве HDMI.	Для изменения	$(16 \sim 235)$
		значений	
		параметров	
		нажимайте	
		A	
		клавиши 📥 или	
		▼.	
	l	l .	ı

Меню ЗВУК



- 1. Нажмите клавишу **MENU**, чтобы вывести главное меню на экран.
- 2. Нажатием клавиш **м** или **м** выберите **звук** и затем нажмите клавишу **ввод**, чтобы войти в меню.
- 3. Нажатием клавиш или переместите выделение на нужный элемент меню и затем нажмите клавишу **ВВОД**, чтобы выбрать этот элемент.
- 4. Нажатием клавиш **м** или **м** отрегулируйте параметр или выберите значение.
- 5. Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку **MENU**.

Элемент	Назначение	Действие	Диапазон
Громкость	Регулировка громкости.	Нажатие клавиши м увеличивает громкость, а нажатие клавиши v - уменьшает ее.	0 ~ 100
Отключить звук	Отключение звукового входа.	Для изменения значений настройки нажимайте клавиши мили	• ВКЛ. • ВЫКЛ.
Выбор звука	Позволяет выбирать источник звука или разрешает монитору определять его автоматически.	Для изменения значений настройки нажимайте клавиши мили	Звук с ПКЗвук HDMI 1Звук HDMI 2Автоопределение

Видеоисточники и доступные аудиовходы

Доступные аудиовходы могут быть разными в зависимости источников входного видеосигнала. Видеоисточники и доступные аудиовходы показаны в следующей таблице:

	Варианты доступных аудиовходов				
Входы	Звук с ПК (Линейный вход)	Звук HDMI 1	Звук HDMI 2	Автоопределе ние	
D-Sub (VGA)	V			V	
DVI-D	V			V	
HDMI 1	V	V		V	
HDMI 2	V		V	V	

Ниже описаны рекомендуемые аудиовходы для каждого источника видеосигнала:

Источник видеосигнала	Рекомендуемый аудиовход
D-Sub (VGA)	Звук с ПК (Линейный вход)
DVI-D	Звук с ПК (Линейный вход)
HDMI	HDMI

Меню СИСТЕМА



- 1. Нажмите клавишу **MENU** чтобы вывести главное меню на экран.
- 2. С помощью клавиши **м** или выберите **СИСТЕМА** и затем для входа в меню нажмите клавишу **ВВОД**.
- 3. С помощью клавиш или переместите выделение на нужный элемент меню и затем нажмите клавишу **ВВОД**, чтобы выбрать этот элемент.
- 4. Для выбора нужного элемента или регулировки параметра нажимайте клавиши или .
- 5. Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку **MENU**.

Элемент	Назначение	Действие	Диапазон
Вход	Используется для переключения входа в	Для изменения значений настройки нажимайте	• D-sub (VGA/ компонентный)
	соответствии с типом подключаемого видеокабеля.	клавиши 🛦 или 🔻.	• DVI • HDMI 1 • HDMI 2

Язык	меню: нажмите клавишу ВВОД Выбор языка экранного	Для изменения значения	• English
ZISDIK	меню.	этого параметра	
		нажимайте клавиши	• Français
		_	• Deutsch
		или 🔻 .	• Italiano
			• Español
			• Polski
			• 日本語
			• Česky
		Перечень возможных вариантов языка меню	• 繁體中文
		может отличаться от	• Magyar
		перечня, показанного справа, в зависимости	• 简体中文
		от того, для какого региона предназначен ваш монитор.	• SICG/BiH/CRO
			• Română
			• Nederlands
			• Русский
			• Svenska
			• Português
Гор. Поз.	Регулировка	Для регулировки этого	0 - 100
	горизонтального положения	параметра нажимайте	
Верт. Поз.	экранного меню. Регулировка вертикального	_ клавиши ▲ или ▼.	0 - 100
Показать	положения экранного меню. Регулировка времени, в течение которого отображается экранное меню.		• 5 сек.
время			• 10 сек.
			• 15 сек.
			• 20 сек.
			• 25 сек.
			• 30 сек.

Блокир. экр.	Предотвращение	Для изменения значения	• ДА
		этого параметра	
	изменения всех параметров монитора. Если эта	нажимайте клавиши 🛕	• HET
	функция активирована, то использование регуляторов экранного меню и клавиш быстрого вызова блокируется.	Чтобы после блокировки снова разблокировать регуляторы экранного меню, нажмите клавишу "MENU" и удерживайте ее нажатой в течение 15 секунд, чтобы открыть элемент меню "Блокир. экр. меню" и в нем выбрать нужный вариант. Другой способ: в меню "Настр. экр. меню" войти в подменю "Блокир. экр. меню" и с помощью клавиш или выбрать "HET" и получить доступ ко всем	
п		органам управления экранного меню.	
	в меню Блокир. экр. меню на		T
Кнопка "Пользов." 1	Задает функции, которые могут быть доступны с помощью кнопки "Пользов.".	Для выбора этого варианта нажмите клавишу ввод Нажатием клавиш или переместите выделение на нужный элемент меню и затем нажмите клавишу ввод, чтобы выбрать этот элемент.	 Режим изобр. Режим отображения Громкость Выключить звук Яркость Контраст
Кнопка "Пользов." 2	Задает функции, которые могут быть доступны с помощью кнопки "Пользов.".	Для выбора этого варианта нажмите клавишу ВВОД Нажатием клавиш	 Режим изобр. Режим отображения Громкость Выключить звук Яркость Контраст

DDC/CI*	Позволяет настраивать	Для выбора этого	• ВКЛ.
	параметры монитора из	варианта нажмите	• ВЫКЛ.
	программ, установленных	клавишу ВВОД. Для	DDIKJI.
	на ПК.	изменения значений	
		параметров нажимайте	
		клавиши 🛦 или 🗸.	
СЕС (только	После активации, когда	Для выбора этого	• ВКЛ.
для модели	монитор подключен к	варианта нажмите	• ВЫКЛ.
EW2730)	мультимедийному	клавишу ВВОД. Для	
	устройству,	изменения значений	
	поддерживающему	параметров нажимайте	
	функцию СЕС через	клавиши 🛦 или 🗸.	
	интерфейс HDMI, пульт ДУ		
	устройства можно		
	использовать для		
	одновременного включения		
	устройства и монитора. При		
	выключении монитора		
	устройство также		
	выключается.		
	Синхронизация с другими устройствами по HDMI СЕС возможна, но не гарантируется.		
Автопереклю	Когда эта функция	Для выбора этого	• ВКЛ.
чение HDMI	активирована, разъем НДМІ	варианта нажмите	
ienne mbivii	будет раз за разом	клавишу ВВОД.	• ВЫКЛ.
	автоматически выбираться	Для изменения значений	
	как источник входного	настройки нажимайте	
	сигнала. В противном		
	случае HDMI можно будет	клавиши 🛦 или 🔻 .	
	выбрать только выбором		
	источника входного сигнала		
	или нажатием "горячей"		
	клавиши.		
Авт. выкл.	Установка времени до	Для выбора этого	• ВЫКЛ.
пит.	автоматического	варианта нажмите	• 10 мин.
	выключения	клавишу ВВОД . Для	
	электропитания монитора в	изменения значений	• 20 мин.
	режиме энергосбережения.	параметров нажимайте	• 30 мин.
		клавиши 🛦 или 🔻.	

Сведения	Отображение текущих		• Вход
	значений настроек		• Текущее
	монитора.		разрешение
			• Оптимальное разрешение (наилучшее для монитора) • Наименование
			модели
Сбросить все	Сброс всех параметров	Для изменения значения	• ДА
	режима, цвета и геометрии	этого параметра	• HET
	в стандартные заводские значения.	нажимайте клавиши	
		или .	



*Протокол DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface - командный интерфейс канала отображения данных), разработанный Ассоциацией Ассоциация по стандартам в области видеоэлектроники (Video Electronics Standards Association, VESA). DDC/CI позволяет с помощью ПО отправлять данные о рабочих параметрах монитора для удаленной диагностики.

8. Устранение неполадок

Часто задаваемые вопросы

- **Пиструкции см.** на компакт-диске в разделе **Регулировка разрешения экрана**, затем выберите правильное разрешение, частоту обновления и настройте монитор в соответствии с приведенными инструкциями.
- Вы используете удлинительный кабель VGA?
- ГПроверьте работу монитора без удлинительного кабеля. Теперь изображение сфокусировано? Если нет, оптимизировать изображение можно, выполнив инструкции, приведенные в разделах "Регулировка частоты обновления экрана" и "Регулировка разрешения экрана". Обычной причиной возникновения размытости являются потери в удлинительных кабелях. Для минимизации потери сигнала используйте высококачественный удлинительный кабель или кабель со встроенным усилителем.
- Размытое изображение наблюдается только при разрешении, значение которого меньше физического (максимального) разрешения?
- **Шиструкции см.** на компакт-диске в разделе **Регулировка разрешения экрана**. Установите значение разрешения, равное физическому разрешению монитора.
- Паблюдаются дефекты элементов изображения.
- Одна или несколько точек на экране постоянно отображаются черными или белыми, либо постоянно имеют красный, зеленый, синий или другой цвет.
 - Очистите ЖК-экран.
 - Включите и выключите питание.
 - Эти пикселы, которые либо постоянно светятся, либо не поджигаются, этот дефект типичен для ЖК-технологии.
- Окаженные цвета изображения.
- □ Изображение имеет желтый, голубой или розовый оттенок.

Выберите MENU > ИЗОБРАЖЕНИЕ > Цвет > Сбросить Цвет, затем в диалоговом окне "ВНИМАНИЕ!" выберите вариант "ДА", чтобы сбросить все настройки цвета в стандартные заводские значения.

Если цвета изображения, а также цвет экранного меню искажены, вероятно, один из трех основных цветов отсутствует во входном сигнале. Проверьте разъемы сигнального кабеля. Если какой-либо из выводов разъемов погнут или поврежден, обратитесь за помощью к продавцу монитора.

- Па экране отсутствует изображение.
- **Г**Индикатор монитора горит зеленым цветом?

Если светодиодный индикатор горит зеленым цветом и на экране отображается сообщение "Режим не поддерживается", это означает, что был установлен режим экрана, который не поддерживается данным монитором. Установите поддерживаемый режим экрана. Прочтите раздел "Настройка Режим отображения", нажав ссылку "Регулировка разрешения экрана".

?	У	статического	изображе	ения на эі	кране видна	слабая тень:

- Используя функцию управления питанием, задайте для компьютера и монитора включение режима энергосбережения ("спячки") по прошествии определенного периода бездействия.
 - Для предотвращения эффекта остаточного изображения используйте экранную заставку.

О Индикатор монитора горит оранжевым цветом?

Если индикатор горит оранжевым цветом, включен режим управления питанием. Нажмите клавишу на клавиатуре компьютера или подвиньте мышь. Если это не даст результата, проверьте разъемы сигнального кабеля. Если какой-либо из выводов разъемов погнут или поврежден, обратитесь за помощью к продавцу монитора.

? Индикатор монитора не светится?

Проверьте наличие напряжения питания в сетевой розетке, ее исправность, а также состояние выключателя питания.

О Изображение искажено, мигает или мерцает.

С Инструкции см. на компакт-диске в разделе "Регулировка разрешения экрана", затем выберите правильное разрешение, частоту обновления и настройте монитор в соответствии с приведенными инструкциями.

Па мониторе настроено исходное разрешение, но изображение искажено.

Когда на мониторе выбрано исходное разрешение, изображение, передаваемое некоторыми источниками видеосигнала, может быть искажено или растянуто. Для просмотра изображения с любых источников с максимально высоким качеством можно использовать функцию "Режим отображения" и выбрать формат, подходящий для используемого источника видеосигнала. Подробные сведения см. в разделе Режим отображения уна стр. 34.

□ Инструкции см. на компакт-диске в разделе "Регулировка разрешения экрана", затем выберите правильное разрешение, частоту обновления и настройте монитор в соответствии с приведенными инструкциями.

Органы управления экр. меню недоступны:

- Чтобы после блокировки снова разблокировать регуляторы экранного меню, нажмите клавишу "MENU" и удерживайте ее нажатой в течение 15 секунд, чтобы открыть элемент меню "Блокир. экр. меню" и в нем выбрать нужный вариант.
 - Другой способ: в меню "Настр. экр. меню" войти в подменю "Блокир. экр. меню" и с помощью клавиш ▲ или ▼ выбрать "НЕТ" (Меню Система) и получить доступ ко всем органам управления экранного меню.

О Не выдается звук через встроенные динамики:

- Проверьте правильность подключения нужного кабеля к источникам входных аудиосигналов. Подробности см. в разделе Подключение входных аудиосигналов vна стр. 13. Увеличьте громкость (возможно, звук отключен или установлен на слишком низкий уровень).
 - Отключите наушники и/или внешние динамики. (Если они подключены к монитору, то вывод звука через встроенные динамики автоматически отключается.)

О Не выдается звук через подключенные внешние динамики:

- Отключите наушники (если они подключены к монитору).
 - Проверьте правильность подключения к разъему "Линейный выход".
 - Если питание на внешние динамики подается через USB, то проверьте правильность их USB-подключения.
 - Увеличьте громкость внешних динамиков (возможно, звук отключен или установлен на слишком низкий уровень).

Звук не отключается:

- Перезагрузите компьютер.
 - Обновите драйвер видео- и/или звуковой карты.

② USB-устройства не работают:

- Проверьте правильность подключения к входному и выходным разъемам USB.
 - При наличии установите драйвер соответствующего USB-устройства.

Нужна дополнительная помощь?

Если приведенные инструкции не позволили устранить неполадку, обратитесь к поставщику оборудования либо в сервисную службу изготовителя (по адресу электронной почты Support@BenQ.com).